

导轨电源

150W CSR150系列

CHENGLIAN

产品特性



宽电压输入(90-264VAC , 100-370VDC)

尺寸：105*90*54.5mm

空载功耗 < 0.4W

保护种类：过载/短路/过压

自然风冷，工作温度范围-40 to +70

4kV 隔离电压

100%高温老化和测试

3 年质量保证

应用领域


工业控制、铁路行业等

参考标准

EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000- 4\CISPR32/EN55032、UL2368/EN62368/IEC62368 等相关标准

产品描述


CSR150 系列产品是诚联电源推出的 150W 塑胶导轨电源，该系列电源输出功率为 150W，具有极低的空载损耗（< 0.4W），低漏电流仅 1mA，体积为（105*90*54.5mm），隔离耐压高达 4kV 等特点。产品安全可靠，EMC 性能好。

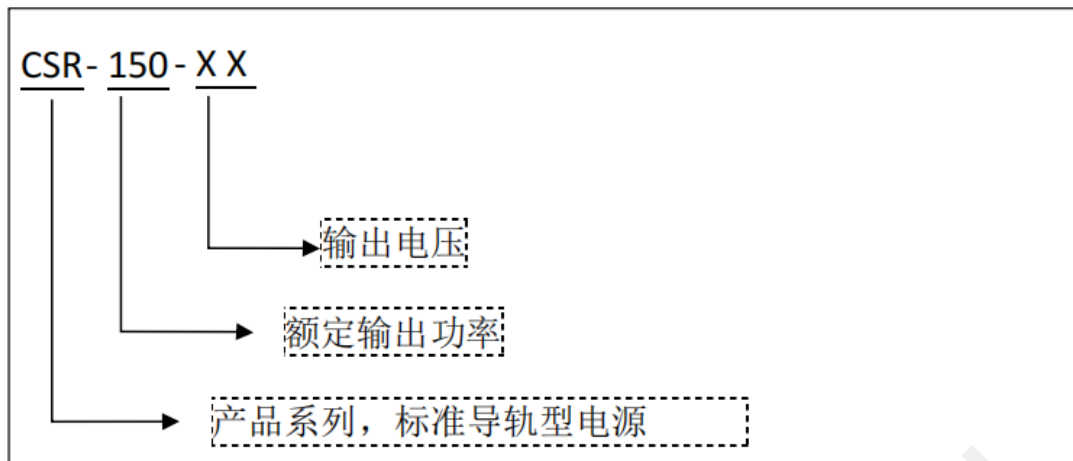

电气参数


型号		CSR-150-12	CSR-150-15	CSR-150-24	CSR-150-48
输入电压		90-264VAC/100-370VDC			
额定功率(W)	115VAC	102	102	127.4	130.6
	230VAC	126	126	150	153.6
输出电压(V)		12	15	24	48
电压可调范围(V)		11.35-13.08	14.05-16.11	23.13-25.88	45.98-55.44
额定电流(A)	115VAC	8.5	6.8	5.31	2.72
	230VAC	10.5	8.4	6.25	3.2
波纹及噪声(mVp-p)		120	120	150	200
效率(%)		87	88	88	89

产品原理图

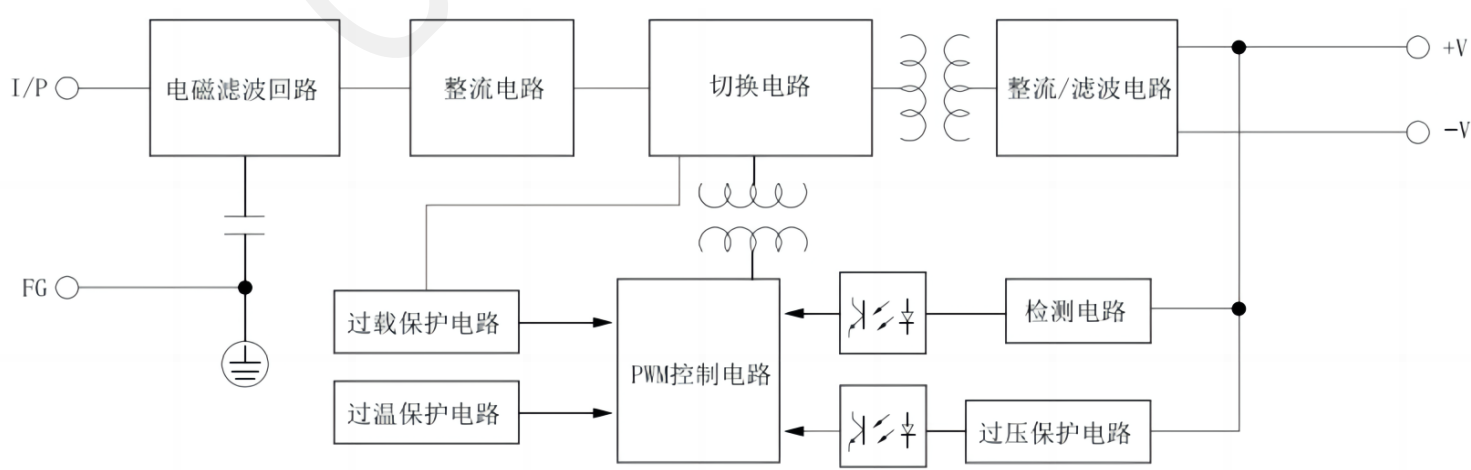


一般特性						
输出特性	电压精度	±2.0%				
	线性调节率	± 1.0%				
	负载调节率	± 1.0%				
	启动、上升时间(典型值)	1300ms , 30ms/230VAC 2500ms , 50ms/115VAC 满载				
	保持时间(典型值)	20ms/230VAC 10ms/115VAC 满载				
输入特性	电压范围	90-264VAC 100-370VDC				
	标称电压	100-240VAC				
	频率	47-63Hz				
	电流(典型值)	2.7A/115VAC 1.7A/230VAC				
	冲击电流(典型值)	冷启动 45A/115VAC 60A/230VAC				
	漏电流(典型值)	<1mA/230VAC/50Hz				
保护特性	过载保护	≥ 110% load , 故障排除后可自恢复				
	短路保护	打嗝模式 , 故障排除后可自恢复				
	过压保护	输出关断				
		输出电压	12VDC	15VDC	24VDC	48VDC
		保护范围	≤ 16.5V	≤ 22.5V	≤ 36V	≤ 64.8V
工作环境	工作温度	-40 to +70 (参照“降额曲线图”)				
	工作湿度	85%. RH max				
	存储温度	-40 to +85 , 10-95% RH				
	温漂系数	0.03%/(0 -50)				
	震动系数	10-500Hz , 2G , 10 分钟/周期 , X、Y、Z 轴各 60 分钟				
安全与电磁兼容 (注3)	安全标准	UL1012				
	绝缘电压	I/P-O/P : 4kVAC(min)				
	绝缘电阻	I/P-O/P : >100M Ohms/500VDC 25 70% RH				
	传导与辐射	EN55011 , EN55032 (CISPR32)				
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 2 Contact ±4kV/level 3 Air ±8kV				
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3				
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 2kV				
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV				
其他	MTBF	200K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)				
	体积	105*90*54.5mm (W*H*D)				
备注	1. 以上数据除特殊说明外 , 都是在 TA=25 , 湿度 < 75% , 输入标称电压 230VAC 和输出额定负载时测得。					
	2. 纹波和噪声测量方法 : 使用平行线测试法 , 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容 , 在 20Mhz 带宽下进行量测。					
	3. 电源在系统内是被视为元器件 , 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。					
	4. EMC 测试是在产品工作 10 分钟之后热机状态下测试。					


温度降额曲线

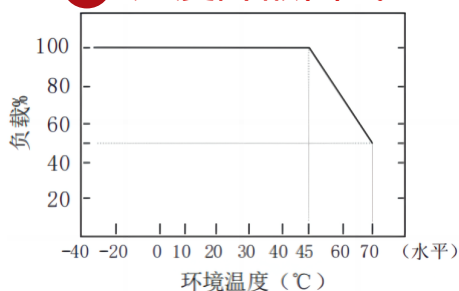

输入电压降额曲线

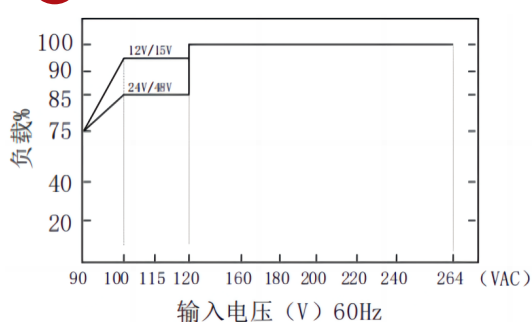

机构尺寸

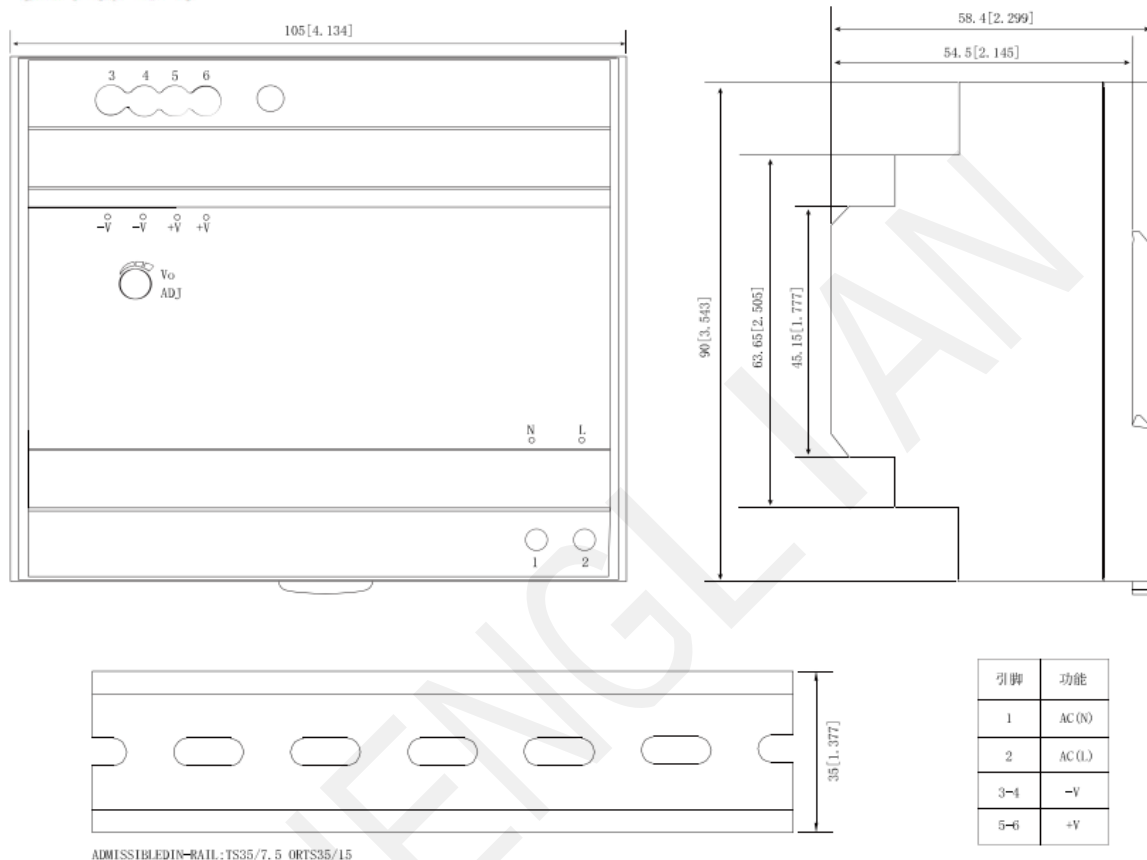

注：尺寸单位：mm[inch] 未标注之公差：±0.5mm

产品安装、使用说明：

- 1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：0519-69882516

运输、储存

运输：

本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。

储存：

产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。